

Блок поддержки функции автозапуска для автомобилей со штатным иммобилайзером

МОДЕЛЬ: АМЕ-ВР/М v.2

Комплект




Назначение

Модуль является вспомогательным оборудованием, необходимым в случае установки на автомобиль со штатным иммобилайзером системы дистанционного запуска двигателя и служит для обеспечения успешной работы этой системы.

Принцип работы

Для использования блока обхода необходимо иметь второй (дополнительный) ключ зажигания с встроенным кодовым “чипом” для управления иммобилайзером. Ключ устанавливается внутрь приемной антенны внутри модуля (см. рис. 3). При подаче питания на модуль, код “чипа” считывается и с помощью антенны модуля передается на антенну штатного иммобилайзера.

Установка

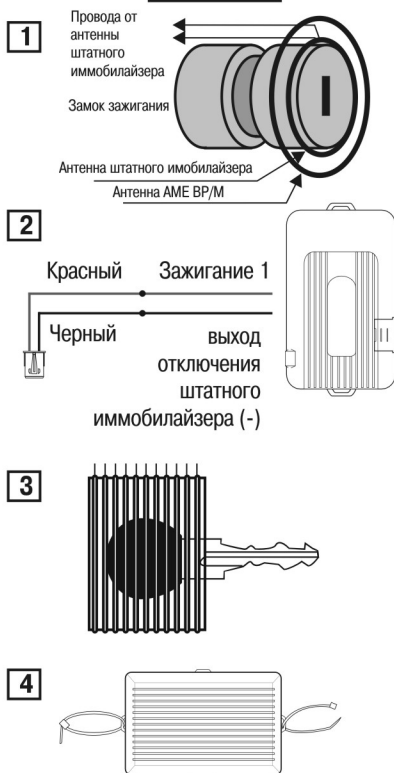

Установка

1. Установка антенны

Снять защитный кожух с замка зажигания, расположить антенну обходчика иммобилайзера на замке зажигания максимально близко к антенне штатного иммобилайзера. Закрепить антенны на замке зажигания и установить защитный кожух на место.

2. Подключение проводов питания

Подключить красный провод к выходу “Зажигание 1” системы дистанционного запуска. Черный провод подключить к выходу отключения штатного иммобилайзера отрицательной полярности.

3. Установка ключа

Вставьте ключ с кодовым “чипом” внутрь петли антенны модуля, как показано на рисунке 3.

4. Установка модуля

Блок надежно закрепить на ровной поверхности. Необходимо обеспечить максимальный уровень секретности установки модуля.